

適用機種

このマニュアルは、DS-3E0505 および DS-3E0508 シリーズギガビット Ethernet スイッチに適用されます。

記号について

本書で使用する記号は、次のように定義されています。

記号	説明
 メモ	本文の重要なポイントを強調または補足する追加情報です。
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、機器の損傷、データの損失、パフォーマンスの低下、または予期しない結果につながる可能性があり、潜在的に危険な状況を示します。
 危険	回避しなければ死亡または重傷を負う危険性の高いものを示します。

メモ

- 本機の設置および使用にあたっては、各国・各地域の電気安全規則を厳守してください。
- 付属の電源アダプターを必ず使用し、無作為に交換しないでください。電源アダプターの仕様要件については、仕様表を参照してください。
- 本機が正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店または最寄りのサービスセンターまでご連絡ください。
- お客様ご自身で本機を分解することは絶対におやめください。(無断での修理やメンテナンスによる不具合については、当社は一切の責任を負いません。)

警告

- 本機は機械室内にのみ設置し、メンテナンススタッフまたは有資格者のみがアクセスする必要があります。
- 過熱の恐れがある本機の上部カバー部分には触れないでください。
- ケーブルの接続、機器の取り付け、取り外しの際は、必ず電源を遮断してください。
- お客様は、インターネットに接続された機器を使用する場合、ネットワークセキュリティ上のリスクがあることを認識し、お客様の個人情報およびデータのセキュリティの保護を強化してください。ネットワークセキュリティ上のリスクがあると判断された場合は、弊社までご連絡ください。
- すべてのパスワードおよびその他のセキュリティの適切な設定は、設置者の責任であり、ユーザーはユーザー名とパスワードを適切に管理してください。
- オリジナルの梱包材はすべて適切に保管してください。本機が正常に動作しない場合は、このスイッチを元の梱包材で梱包して発送してください。また、梱包材が不適切なために生じた運送中の損害については、弊社は一切の責任を負いません。


パッキングリスト




インターフェース

前面パネル

DS-3E0505:

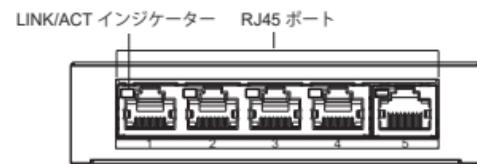


DS-3E0508:

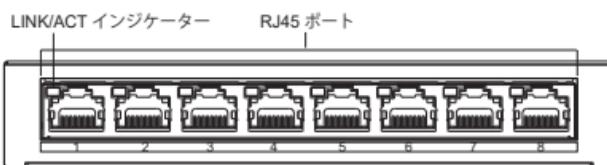

RJ45 ポート

1000M イーサネットポートは、ネットワークケーブルによる機器接続に使用されます。

背面パネル

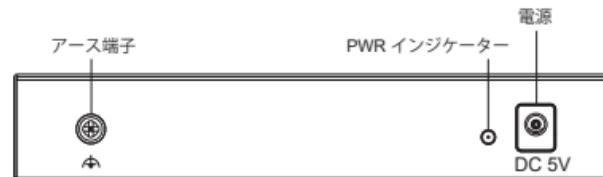

アース端子

アース端子は、アースケーブルに接続することで雷からスイッチを保護します。

電源


付属の電源コードを使用して、スイッチをコンセントに接続します。

メモ

入力電圧は、IEC60950-1 規格の SELV (安全特別低電圧) および DC5V の制限電源の両方を満たす必要があります。詳細については、技術仕様書を参照してください。

デバイスの接続

実際のネットワーク要件に従って、本機を接続してください。

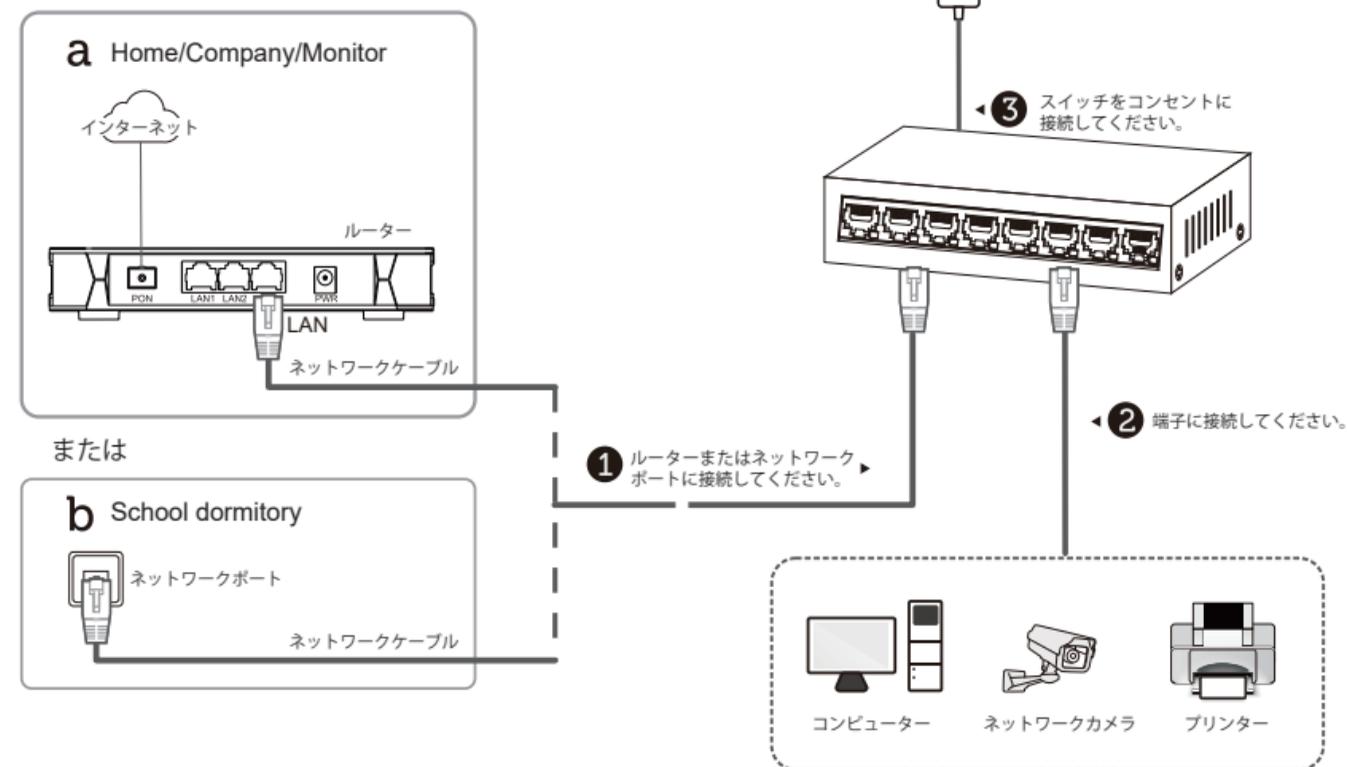

電源投入時のチェック

以下の表を参照し、お使いの機器が正しく動作しているかどうかご確認ください。
正しく接続された後は、何も設定せずにスイッチを使用することができます。



警告

スイッチへの電源供給は、パッケージに付属の電源コードをご使用ください。

インジケータ	ステータス	説明
PWR	Solid on	スイッチの電源は正常に入ります。
	Unlit	電源が接続されていないか、電源が異常です。
Link/Act	Solid on	ポートが接続されています。
	Flashing	ポートがデータを送信しています。
	Unlit	ポートが接続されていないか、接続が異常です。



メモ

スイッチはポートの自動 MDI/MDIX をサポートします。スイッチおよび反対側のイーサネット装置に接続するために、ストレートスルーケーブルかクロスオーバーケーブルを使用します。

クイックスタートガイド

著作権 ©2018 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

ALL RIGHTS RESERVED

特に文言、画像、グラフを含むすべての情報は Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd またはその子会社（以下「Hikvision」といいます）の財産です。本ユーザーマニュアル（以下「本マニュアル」といいます）は、Hikvision の書面による事前の許可なく、その一部または全部を複製、変更、翻訳、頒布することを禁じます。別段の規定がない限り、Hikvision はマニュアルに関して明示または黙示を問わず、いかなる保証、表明も行いません。

このマニュアルについて

このマニュアルは、DS-3E0105XX および DS-3E0109XX シリーズ 100M ロングレンジ PoE スイッチに適用されます。
このマニュアルには、本製品の使用および管理方法に関する説明が記載されています。以下、写真、図表、画像、その他すべての情報は本製品の説明および解説のためのものです。

本書に記載されている内容は、ファームウェアのアップデートなどにより、予告なく変更されることがあります。最新版は当社ホームページで確認ください。
(<http://overseas.hikvision.com/en/>)
本書は専門家の指導のもとにご使用ください。

商標権

HIKVISION およびその他の Hikvision の商標およびロゴは、さまざまな管轄区域における Hikvision の財産です。その他、記載されている商標およびロゴは、それぞれの所有者の財産です。

法的免責事項

適用される法律で認められる最大限の範囲において、記載された製品およびそのハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアは、すべての欠点や誤りを含めて「有のまま」提供されています。また、Hikvision は、商品性、満足のいく品質、特定目的への適合性、および第三者の権利を侵害しないことを含め、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。Hikvision がそのような損害や損失の可能性を知らされていたとしても、本製品の使用に関連し、特に事業利益の損失、事業の中断、またはデータの損失、システムの破損、文書の損失に対する損害など、契約違反、不法行為（過失を含む）、製品責任、またはその他のいづれに基づいても、いかなる特別、必然、付随的、間接損害についても、Hikvision、取締役、役員、従業員、または代理人がお客様に責任を負うことはないものとします。
本製品をインターネットに接続して使用する場合は、お客様の責任においてご使用ください。Hikvision はサイバー攻撃、ハッカー攻撃、ウイルス検査、またはその他のインターネットセキュリティリスクに起因する異常動作、プライバシー漏洩またはその他の損害について一切の責任を負いません。ただし、Hikvision は必要に応じて適時に技術サポートを提供します。監視に関する法律は、管轄区域によって異なります。本製品を使用する前に、お客様の管轄区域におけるすべての関連する法律を確認し、お客様の使用が該当する法律に適合することを確実にしてください。本製品が不正な目的で使用された場合、Hikvision は一切の責任を負いません。本書と適用される法律の間に矛盾がある場合、後者が優先されます。



HIKVISION

5/8- ポートギガビットイーサネットスイッチ

クイックスタートガイド