

**HIKVISION**<sup>®</sup>

# AcuSearch の機能紹介

---

# AcuSearchとは？

- AcuSearchとは、指定した人物が映った全ての映像を簡単に検索することができる機能です。



サムネイルの画像をクリックすると、そのまま映像を確認することができます



ビデオアプリケーション

ライブ  
ビュー

再生

イベントセ  
ンター

バックアッ  
プ

アプリケーションセンター

人物および  
車両の検知

人員のチェッ  
クイン

統計レポー  
ト

システム

- ストレージ管理
- デバイスアクセス
- イベント設定
- システム設定
- システムメンテナンス

**今回は事務所に最初に入室した人物をターゲットとします**

# • スライス再生機能

日付/時間/分単位でサムネイル画像を生成することができます。

The screenshot displays the DeepinMind Pro interface with the following components:

- Channel List (Left):** Lists channels such as [D5]DS-2CD4A425IW-DE, [D6]DS-2CD63C5G1-IVS, [D7]DS-2CD7146G0-IZS, [D8]DS-2CD7A46G2-IZHSY, [D9]DS-2CD7547G0-XZHS, and [D10]DS-2CD2047G2-LU/SL(shinagawa). The 'スライス再生' (Slice Playback) option is highlighted with a red arrow.
- Main Video Grid (Center):** Shows a 4x5 grid of video thumbnails for the selected channel [D10]DS-2CD2047G2-LU/SL(shinagawa) from 00:00 to 24:00. A red arrow points to the slice thumbnails.
- Thumbnail Grid (Right):** A detailed 10x10 grid of thumbnails for the selected channel from 08:00:00 to 08:59:00, showing individual minute slices.
- Navigation (Bottom):** Includes a date selector (2024, 7/30) and a time selector (0-23).





08:45:00



対象となる人物が  
見つかりました



一時停止 8 08:45:59

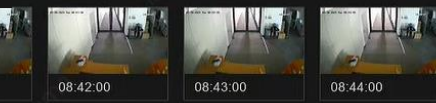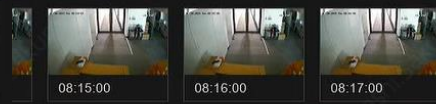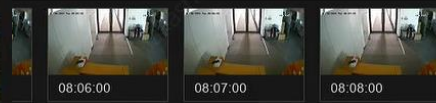

08:45:00



08:45:41 08:45:59



対象となる人物が映っている状態で、AcuSearchのボタンをクリックします

07-30-2024 Tue 08:45:42

camera2

自動的に人物が枠で囲まれます

08:45:41



camera2

枠の右上の虫眼鏡のアイコンをクリックします

AcuSearch

ターゲット画像



時間範囲

30/07/2024 00:00:00-30/07/2024 23:59:59

チャンネル

すべて

Default Group

[D1]DS-2CD2686G2HT-IZS

[D2]DS-2CD2387G2P-LSU/SL

[D3]DS-2DE2A404IW-DE3

[D4]DS-2DE3C210IX-DE

[D5]DS-2CD4A425IW-DE

[D6]DS-2CD63C5G1-IVS

[D7]iDS-2CD7146G0-IZS

検索

すべて |  エクスポート |  全てバックアップ | フィルタ 全て | 類似性  70 | 類似性 | 時間


対象となった人物が映っている  
映像が全て検索されました

合計19項目

☐ すべて | 📄 エクスポート | 📁 全てバックアップ | フィルタ 全て | 類似性  70 | 類似性 ▾ | 時間 ▾ | 🏠



**サムネイルの画像をクリック  
すると、そのまま映像を確認  
することができます**



# ライブ映像からAcuSearchの起動

録画再生画面ではなく、ライブ映像上の人物からAcuSearch機能を利用することもできます。

The screenshot shows the DeepinMind Pro interface in 'ライブビュー' (Live View) mode. The main window displays a live video feed of a man in a white shirt and black pants, with a red bounding box around him. A 'お待ちください。' (Please wait) message is overlaid on the video. The interface includes a channel list on the left, a search panel on the right, and a grid of search results at the bottom right.

**DeepinMind Pro** ライブビュー

リソース ターゲット [D10] DS-2CD2047G2-LU/SL(shinaga)

チャンネル

- Default Group
- [D1]DS-2CD2686G2HT-IZS
- [D2]DS-2CD2387G2P-LSU/SL
- [D3]DS-2DE2A404IW-DE3
- [D4]DS-2DE3C210IX-DE
- [D5]DS-2CD4A4251W-DE
- [D6]DS-2CD63C5G1-IVS
- [D7]DS-2CD7146G0-IZS
- [D8]DS-2CD7A46G2-IZHSY
- [D9]DS-2CD7547G0-XZHS
- [D10]DS-2CD2047G2-LU/SL

表示

- デフォルトビュー
- カスタムビュー

07-31-2024 Wed 15:10:24

DS-2CD2047G2-LU/SL(shinagawa)

お待ちください。

**DeepinMind Pro** ライブビュー

AcuSearch

ターゲット画像

時間範囲 31/07/2024 00:00:00-31/07/2024 23:59:59

チャンネル

- すべて
- Default Group
- [D1]DS-2CD2686G2HT-IZS
- [D2]DS-2CD2387G2P-LSU/SL
- [D3]DS-2DE2A404IW-DE3
- [D4]DS-2DE3C210IX-DE
- [D5]DS-2CD4A4251W-DE
- [D6]DS-2CD63C5G1-IVS
- [D7]DS-2CD7146G0-IZS

検索

すべて | エクスポート | 全てバックアップ | フィルタ 全て | 類似性 70 | 類似性 | 時間

合計20項目

1 /2 実行

# 推奨商品

AcuSearch対応カメラ



+

録画装置

iDS-7716NXI-M4/16P/X



**HIKVISION**<sup>®</sup>

# AcuSearch 機能紹介

---

END