

AcuSearch の設定及び利用方法

AcuSearch とは、録画状態でカメラ画面に現れた人物に対し、レコーダー全てのチャンネルからその人が現れた映像を検索し、一斉表示される機能になります。

対象機種

アナログカメラにウェブ画面がございませんので、機能を設置するにはレコーダーのローカル画面か、

ウェブ画面により、実行致します。また、DVR の AcuSearch 機能はアナログカメラと連動する場合にしか使用できませんので、IPC+DVR の組み合わせは本機能を利用できません。

AcuSearch を利用できるチャンネル数はそのレコーダーが境界保護に対応するチャンネル数と一緒にです。

型番によって、全チャンネルに本機能を対応できない場合がございます。

通常アナログカメラ

(アナログカメラへの要求がございません)



AcuSense 72 Series

| DVR | FW |
|----------------------|--------------|
| PowerX DVR シリーズ (XT) | V4.83.000 以上 |
| M/E シリーズ (HQHI-M1/E) | V4.83.000 以上 |

設定方法


レコーダーウェブ側の設定

レコーダーのウェブ画面にアクセスして、AcuSearch 機能を有効にしてください。

※レコーダーのウェブやローカル画面のどちらに有効すれば、使用できます。


1.1 レコーダーから AcuSearch 機能を有効にします。

VCA 画面に入り、スマートイベントが有効になっていることを確認してください。

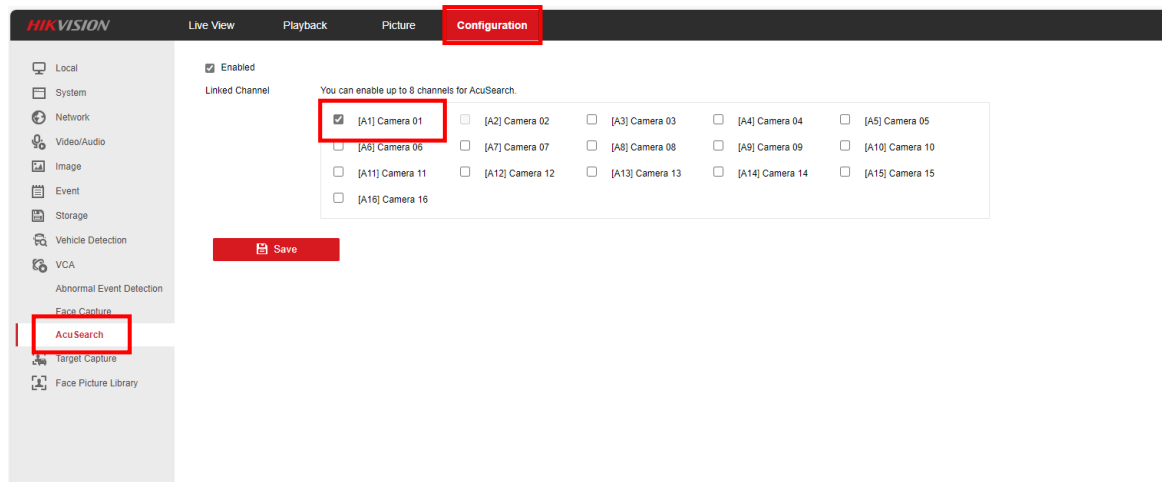

レコーダーローカル側の設定


レコーダー側に、バージョンが 4.83 以上になる事を確認して、AcuSearch 設置画面に、該当機能を実行したいチャンネルを選択して、有効します。ただ、DVR 側に acusearch 機能を利用できるチャンネル数はその DVR が境界保護機能に対応するチャンネル数と一緒になので、全チャンネルがこの機能を利用できない場合がございます。

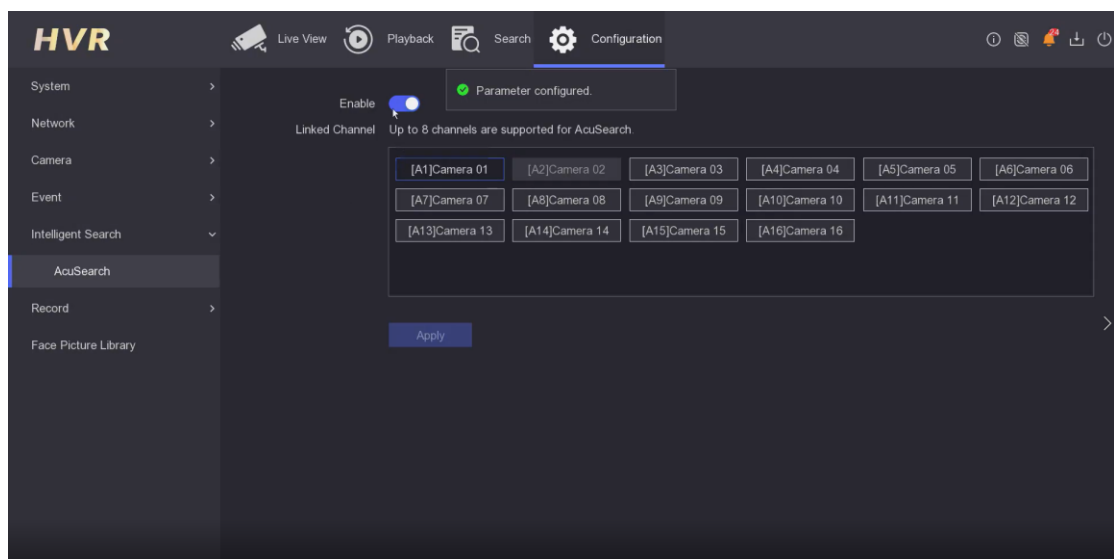

利用方法


AcuSearch 機能はレコーダーのローカル側しか使用できません。

1.再生画面に移動して、確認したいチャンネルを選択して、acusearch アイコンを押して、

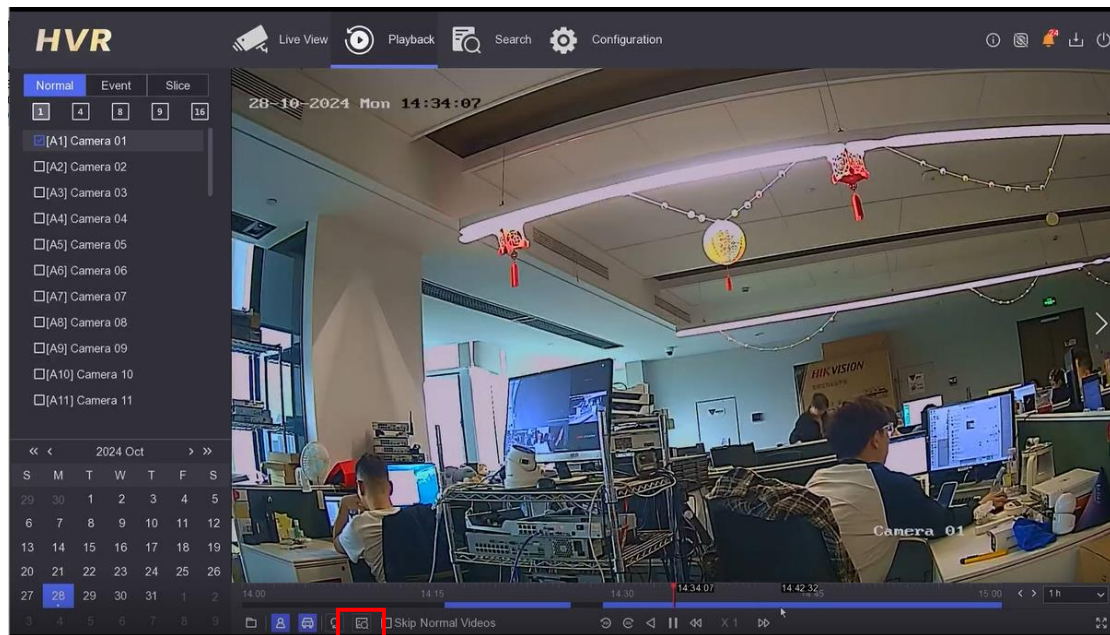


2.システムより、この画面に検知できる目標をマーキングします。


マーキングできる目標に枠とサーチマークがついており

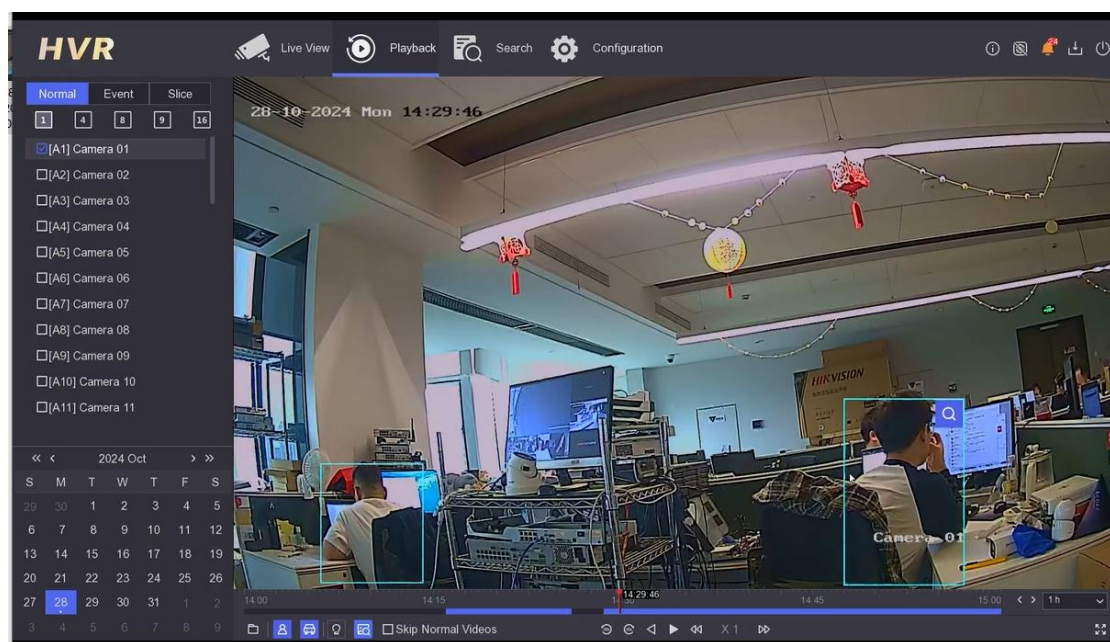

3.サーチマークをクリックすると、

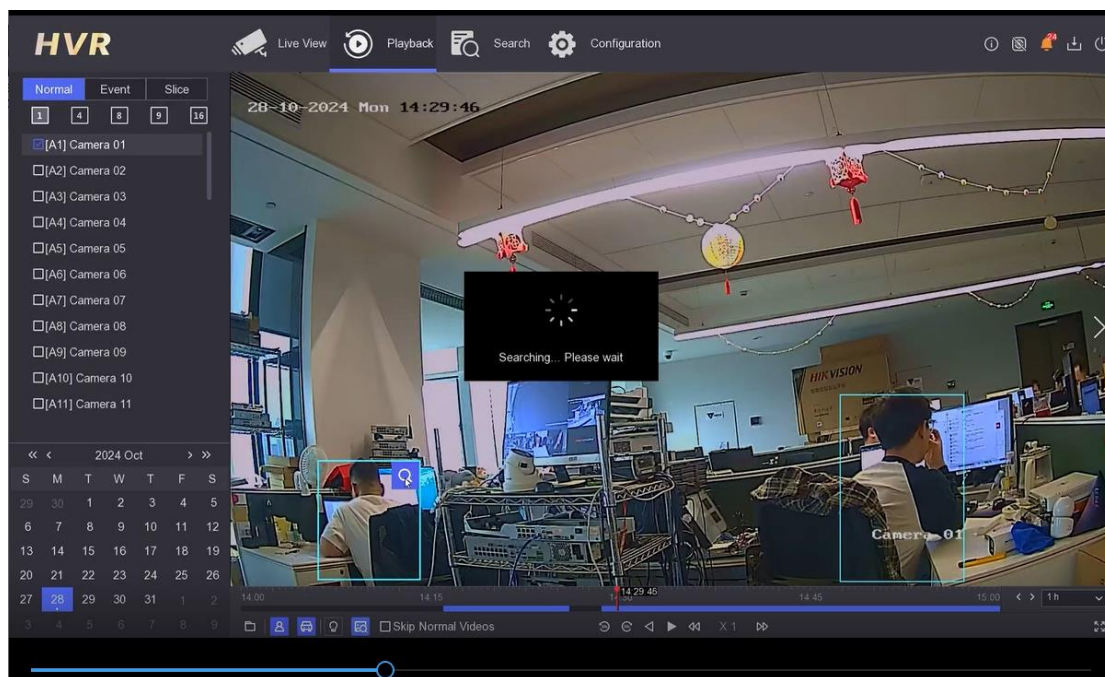

4. このデバイスの録画データに該当人物が現すすべてのデータが一斉表示されます。

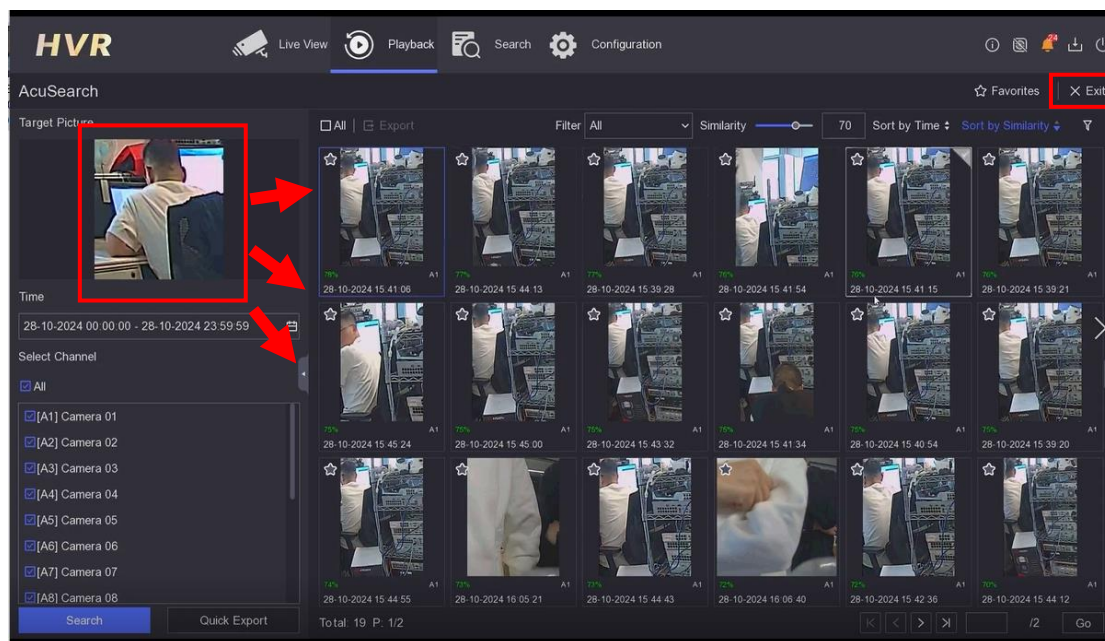

5.検索結果をクリックすると、映像を再生することができます。

右上のイグジットアイコンを押すと、この画面から退去できます。

6.画面に検索条件に満たされる目標がございません時に AcuSearch を実行しても、

目標が該当しませんというエラーが出て、検索不成功になります。

